MAZE

Quick Guide

www.mazemobile.com

We Are Social, Add & Follow Us!

Scan & Follow MAZE

www.mazemobile.com

https://www.facebook.com/MazeMobileGlobal/

https://twitter.com/MazeMobile

https://www.instagram.com/mazefans/

https://vk.com/mazemobile

Overview

Alpha X

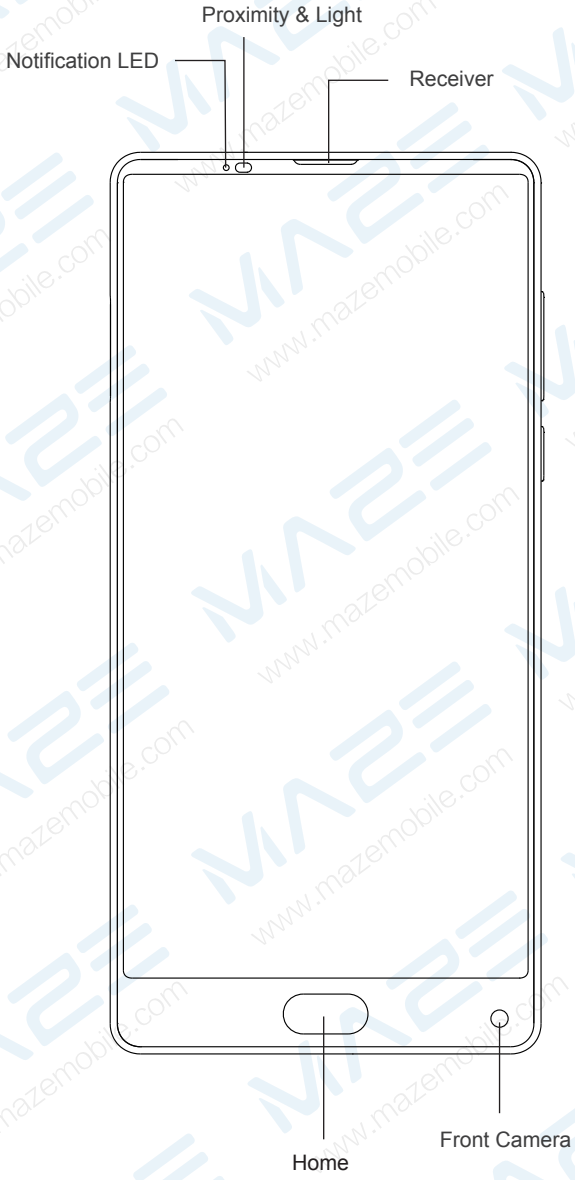

www.mazemobile.com

Earphone Jack
Rear Camera
Flashlight
Speaker
Type-C

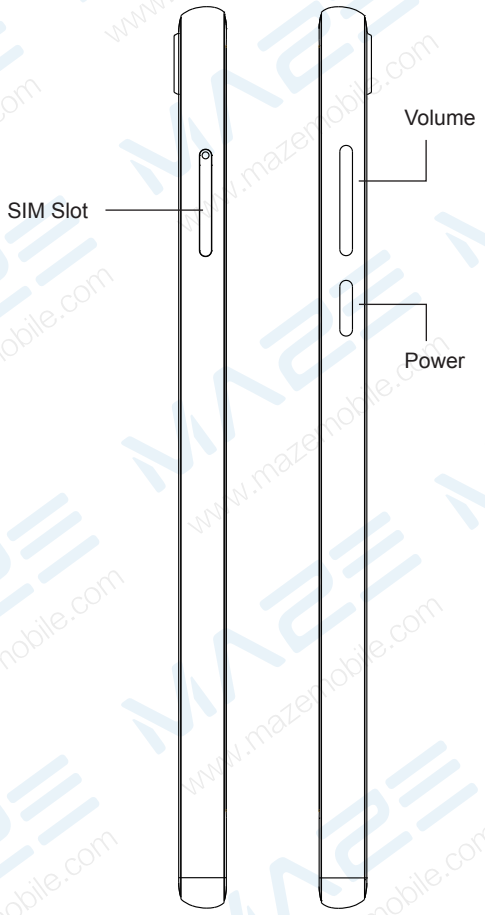
SIM Slot
Volume
Power

How to use the phone keys

In any screen, Tap ("⁖"."⁖"."<"."↩"), to return to previous screen or exit the application.
Tap ("○"."▢"."⌂"), to return to the main menu.
Tap ("..."."...."."▭"."≡"), to display the settings/option list.
Tap the “ on/off ” button, to turn on or off the screen and block the screen.
Long press “ on/off ” to shut down or to restart your mobile.
Press and hold the “ on/off ” button and then press the volume down key to take a screen capture.

Language

Tap the settings icon. Scroll down and tap the “Language and input”, then choose language in the field “language”.

Calls

Press the “contact” icon, email, message or any number on the phone to make a phone call. Or make a phone call by inputting the number on the dial keyboard on the “dial” application.

Message

Tap the “Messaging” icon to send messages to your contacts. Input a name or a number on the receiver field or choose someone from your contact list, then press the send button after writing your message.
Press the “ ⊕ ” button if you want to attach a picture, a video, a file, etc...

Writing and copying a text

Mobile phone will make recommendation while you write. If you want to copy or cut a text, long press the text for a few seconds and use the selecting arrows to select, or the “select all” options and copy or paste your text.

Camera

Tap the “camera” icon to open the camera. Mobile phone supports a variety of picture modes, HDR panoramic, automatic smile mode, etc... Voice control allows to take group or family pictures without having to touch the phone.

Gallery

Tap the “gallery” icon to open the gallery to browse your photos, tap in one photo to open it. Tap “ ” to enter the edition mode. You can add color filter effects, rotate, add frames etc...

Video camera

Tap the “Camera” icon to open the camera and switch to video mode. Tap “ ” to record videos.

Mail

Tap the “Email” icon. After setting your email account, you can send and receive emails in your phone anywhere you are.

Music

Tap the “Music” icon, and listen to your music. Playlist can be categorized by artists, albums and others.

FM Radio

Connect the earphones to the audio jack, tap the “Radio” icon and select frequency.

Theme

Tap ("...","....","▭","≡") and in the main screen, select “Wallpaper”,select a picture and then tap “Set as wallpaper”.

Botones exteriores

En cualguier pantalla:
Pulsa ("⊲". "◁". "<". "↩") para volver a la pantalla anterior o salir.
Pulsa ("○". "▢". "⌂") tecla de inicio para volver a la pantalla de inicio.
Pulsa ("...". "....". "▭". "≡") para acceder a las opciones de configuración. Pulse “on/off” para bloquear o desbloquear la pantalla.
Mantenga pulsado “on/off” para apagar o reiniciar el teléfono.
Pulse “on/off” y el boton de bajar el volumen para realizar una captura de pantalla.

Idiomas

Pulse el icono de “Ajustes” y entre en la opcion de “idioma y entrada de texto” Para cambiar de idioma.

Hacer llamadas

Pulse el icono de contactos, email, mensajes o cualquier numero de teléfono en el móvil para realizar una llamada. También puede hacer llamadas usando el teclado en la aplicación “Teléfono”.

Mensaje

Pulse el icono de mensajes para enviar un mensaje a un contacto. Escriba un numero de teléfono o un nombre en el campo “recipiente” o escoja un contacto de la lista de contactos, a continuación escriba el mensaje que desea enviar y pulse el botón de enviar. Pulse “ ⊕ ” si quiere añadir , fotos, vídeos, etc...

Escritura y copia

Teléfono móvil hace recomendaciones al escribir. Si quiere copiar un texto, púlselo durante unos segundo y a continuación podrá copiarlo o cortarlo.

Grabación

Pulse el icono de “cámara” para tomar una foto. El Teléfono móvil incluye una variedad de modos inteligentes, HDR panorámico, modo sonrisa. El control por voz permite realizar fotos en grupo y familiar sin tocar el teléfono.

Galería de fotos y edición

Pulse el icono de “galería” para ver fotos.
Pulse “ ” para entrar en le modo edición y ajustar el color o añadir efectos divertidos a sus fotos.

Vídeo

Pulse el icono de “cámara” para iniciar la cámara, cambie a modo grabación. Pulse “ ” para grabar vídeos.

Enviar Email

Pulse el icono de “email” y después de configurar su cuenta podrá recibir y enviar correos electrónicos desde su móvil.

Musica

Pulse el icono de “Musica” y disfrute de su musica ordenada por artistas álbumes y otras categorías.

Radio FM

Inserte los auriculares en el conector. Pulse el icono de "Radio" para escuchar la radio.

Cambiar de fondo de pantalla

Pulse("..."."...."."▭"."≡") y elija una imagen para establecerla como fondo de pantalla.

Utiliser les touches de mobiles

sur n'importe quelle moment, Appuyez ("<"."<"."<"."↩") retournezàl' ancienne page ou quittez. Appuyez ("○"."▢"."⌂") clé de la maison , retournez au menu. Appuyez ("..."."...."."▭"."≡"), mettez la liste de réglage . Appuyez le bouton de l' écran , appuyez longuementpour quelques secondes. vous pouvez choisir é teindre ou allumer à nouveau le telephone. Appuyez et tenez le bouton de "Marche/Arrêt" et la touche de volume, on aural' interception de l' écran.

Changement de langues

Appuyez la touche de réglages, donc vous pouvez entrer dans la colonne de 'langue et saisie', après vous pouvez choisir la langue dans la colonne de 'langue'.

Faire les appels

Appuyez le bouton de contact, email, message et après vous faites un appel. vous pouvez utiliser la touche 'appel' dans l'application.

Message

Appuyez la touche message, après vous pouvez envoyer un message à une personne. saisissez le nom et le numéro de telephone dans la zone 'destinataire', ou choisissez quelqu'un dans la liste de contacts. Appuyze le bouton d "envoyer" après la saisie de message. Appuyer le bouton " ⊕ " si vous voulez envoyer une photo, video etc..

Saisie et édition

Téléphones portables a des suggestions si vous êtes en train de saisir. Si vous voulez éditer le texte, choisissez le texte s'il vous plait et appuyez le pour quelques seconds, dé placez le point de saisie ou choisissez tout, déplacez le point d'insérer ou choisissez tout, couper et copier.

Enregistrez les moments colorés

Taper le bouton de "Appareil photo" pour ouvrir l'appareil photo Téléphones portables vous supportez les photos avec de beauté intelligente, HDR, panorama, sourire mode avec identification automatique. appareil photo sonore vous offre plus de chose intéressant dans le soirée parmi les amies et les familles.

Profiter des photos coloré

Taper le bouton "Galerie" pour ouvrir atlas. c'est facile de voir les photos et les films. Taper " " pour modifier une photo, vous pouvez le couper, colorer.

Faire un film

Taper le bouton "Appareil photo" pour ouvrir l'appareil photo. changer a la mode de video. taper " ", commencer a noter les moments importants dans votre vie.

Envoyer un e-mail

Taper le bouton “e-mail”. Après installer votre account, vous pouvez envoyer ou recevoir un émail avec votre telephone. Il vous offre de contacter avec vos amis et vos clients partout.

Profiter les musiques

Taper le bouton “Musique”. Vous pouvez écouter les musique par artists, albums, songs et les autres modes.

FM radio

Insert the earphone plug into the socket. Tap the “FM Radio” icon, so you can Chooose the radio frequency.

Changer le theme

Taper ("…"."…."."▭"."≡"), dans le fond d’écran, choisir une photo, tape “paramétrer le fond d’écran”.

Die Funktion von Handy-Tastatur

In allen Zuständen des Bildschirms drücken Sie die Taste („◁". „◁". „‹". „↩") dann können Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder die Software beenden. Drücken Sie die Taste („○"„▢"„⌂") dann können Sie zum Hauptbildschirm.Drücken Sie die Taste („⋯"„⋯". „▭"„☰ ") dann werden die Einstellung und das Optionsmenü gezeigt. Drücken Sie die Taste „ Einschalten, Ausschalten ", dann öffnen, schließen und sperren Sie den Bildschirm. Drücken Sie die Taste „ Einschalten, Ausschalten " lange, dann schließen oder starten Sie das Handy neu.Drücken Sie die Taste „ Einschalten, Ausschalten "dabei drücken Sie die Leiser-Taste, um die Bildschirmkopie zu machen.

Sprache

Drücken Sie auf das Symbol „Einstellung" und rutschen nach unten, bis Sie „Sprache und Input" sehen.Dann wählen Sie die Sprache in der Spalte „Sprache".

Telefonieren

Drücken Sie das Symbol „Kontakt", werden sowohl E-Mail Nachrichte als auch die in demHandygespe--icherten Telefonnummer angezeigt. Dann können Sie die richtige Nummer darin finden. Oder können Sie direkt auf dem Zifferblatt die Telefonnummer rufen. .

Information

Drücken Sie auf das Symbol „Information“, dann können Sie eine Nachricht zu allen Telefonnummern senden, die in der Kontaktliste gespeichert werden. Im Empfängerfeld geben Sie bitte den Namen oder die Nummer ein, oder Sie wählen einen Kontakt in der Kontaktliste. Danach geben Sie die Information ein und drücken Sie die Sendetaste.Wenn Sie die Taste „ ⊕ “ drücken, können Sie die Informationen darüber bekommen, wie man die Bilder,Videos, Dokumente oder andere Sache usw. hinzufügt.

Input und Kopie des Textes

Während Sie den Text eingeben, wollen die empfohlenen Wähle automatisch aus dem Handy abspringen.Wenn Sie den Text kopieren oder ausschneiden möchten, müssen Sie zum ersten auf dem Text lange Zeit drücken,dann wählen Sie mit den Auswahlpfeil oder verwenden den Wahl „Alle auszuwählen“. Endlich kopieren und fügen Sie ein.

Fotoapparat

Drücken Sie auf das Symbol „Fotoalbum“, dann öffnen Sie das Fotoalbum, um die Fotos durchzuschauen, dabei können Sie jedes Foto sehen. Nachdem Sie die Taste „ “ drücken und in den Bearbeitungsmodus gehen,können Sie die Farbfiltereffekte hinzufügen, das Foto drehen, den Rahmen fügen und andere Operationen machen.

Videokamera

Drücken Sie auf das Symbol „Fotoalbum", dann öffnen Sie das Fotoalbum, um die Fotos durchzuschauen,dabei können Sie jedes Foto sehen. Nachdem Sie die Taste„ ▭ " drücken und in den Bearbeitungsmodus gehen, können Sie die Farbfiltereffekte hinzufügen, das Foto drehen, den Rahmen fügen und andere Operationen machen.

Mail

Drücken Sie bitte auf das Symbol „Mail". Zuerst stellen Sie das Mail-Konto ein, dann können Sie mit dem Handy die Nachrichte zu jedem Ort senden oder E-Mail empfangen.

Musik

Drücken Sie auf das Symbol „Musik", die Musik des Handys zu hören. Dann nach den Künstlern, den Namen des Albumtitels oder anderen Reihen läuft die Musik in der Liste.

Rundfunk

Stecken Sie die Kopfhörer in den Kopfhöreranschluss,dann drücken Sie auf das Symbol „Rundfunk",anschließend wählen Sie den Kanal.

Thema

Auf dem Hauptbildschirm finden Sie das Symbol („··· ".„····".„ ▭ ".„ ☰ ") und drücken darauf. Dann wählen Sie den „Wandteppich", die Bilder zu wählen, schließlich klicken Sie „ Einstellung als Wandteppich".

Использование клавиш

Нажатие клавиши("<"."<"."<"."⮌") возвращает к предыдущему экрану или закрывает приложение.
Нажмите клавишу ("○"."▢"."⌂") чтобы вернуться домой к домашнему экрану.
Нажмите клавишу("..."."...."."▭"." ≡ ") меню, чтобы использовать меню настройки / опции
Нажатие клавиши "on/off " позволяет включать и отключать блокировку экрана.Долгое нажатие клавиши " on/off " позволяет выключить и перезагрузить телефон.При одновременном нажатии клавиши " on/off " и клавиши убавления громкости будет сделан снимок экрана.

Язык

Нажмите на ярлык «Настройки». Прокрутите список вниз и выберите вкладку «Язык и ввод». Выберите необходимый язык в поле «Язык».

Звонки

Выберите номер из списка контактов, электронного адреса, сообщения или журнала вызовов. Так же вы можете совершить вызов, введя номер вручную.

Сообщения

ВДля отправки сообщений выберите ярлык «Сообщения». Введите имя или номер в поле «получатель» вручную или выберите уже имеющиеся в списке контактов, после ввода сообщения нажмите кнопку «отправить». Нажмите клавишу " ⊕ " для прикрепления изображения, видеозаписи или какого-либо другого файла.

Написание текстов

Мобильный телефон будет предлагать вам различные варианты слов во время ввода текстов. Если вы желаете скопировать или вырезать текст, удерживайте экран нажатым несколько секунд. Используйте появившиеся стрелки для выделения необходимого фрагмента или кнопку«выделить всё», после чего скопируйте или вырежьте текст.

Фотокамера

Выберите ярлык «Галерея» что бы открыть галерею и просмотреть ваши фотографии. Для открытия одной фотографии, нажмите на нее. Нажмите “ ” что бы перейти в режим редактирования изображения. Вы можете , совершить вращение изображения, добавить цветовые фильтры, рамки и прочее.

Видеокамера

Выберите ярлык «Камера» для активации камеры и переключите её в видеорежим. Нажмите “ ” для записи видео.

Видеокамера

Выберите ярлык «Электронная почта». После настройки вашей учетной записи, вы сможете отправлять и принимать электронные письма на ваш телефон, где бы вы ни были.

Музыка

Выберите ярлык «Музыка» и слушайте вашу музыку. Список композиций может быть выстроен по исполнителям, альбомам и прочему.

FM Радио

Соедините наушники в аудиовход, нажмите на ярлык «Радио» и выберите частоту.

Themeя Оформление

Нажмите ("…"."…."."▭"."≡") и в главном меню выберите вкладку «Обои». Выберите изображение и примените кнопку «Установить как обои».

Como usar as teclas do smartphone

em qualquer ecrã
Toque ("<"."<"."<"."↩") , voltar para a interface anterior ou sair. Toque ("○"."▢"."⌂") chave de casa, voltar ao menu.Toque ("…"."…."."▭"."≡") ,ver as opções ou a lista de opções.Carrgue " on/off ",para desligar o telefone ou a luz do ecrã; mantenha o botão "on/off" pressionado por alguns segundos, poderá escolher desligar ou reiniciar o telefone. Pressione o botão " on/off " e o botão de volume para baixo, para tira foto ao seu ecrã.

Mudança de Idioma

Toque no icon "Definições", de seguida no sub-menu "Language & input", e por fim selecione a língua no campo "Idiomas".

Realizar Chamadas

Toque o botão "People", email, mensagem ou qualquer numero de telefone e proderá realizar uma chamda de retorno, ou faça uma chamada usando o teclado do telefone na aplicação "Dialing".

Mensagens

Toque no icon "Mensag". Aqui consegue enviar mensagens, receber e consultar. Para adicionar ficheiros a serem enviados click " ⊕ ".

Introduzir e editar

O Telefone móvel terá algumas recomendações para si. Se deseja editar um texto, por favor selecione o texto por alguns segundos e mova os ponteiros, daí pode selecionar, cortar, inserir ou copiar.

Fotogarfar e Gravar Momentos únicos

Toque no icon “Câmera” para abrir a aplicação da camera. O Telefone móvel suporta uma grande variedade de opções para imagens, HDR, Fotografica panoramica, modo sorriso, etc... A gravação de voz permite uma filmagem digna dos seus momentos em família, de alegria e diversão.

Para Gravar / ver os seus Videos

Toque no icon “Câmera” para abrir a aplicação da camera, altere para modo video. Botão “ ”, para ver ou gravar os seus vídeos.

Divirta se com Fotos Coloridas

Toque em “Galeria” para abrir a sua galeria de fotos e vídeos poderá editar as fotos tocando no icon “ ” assim pode recortar, ajustar e acrescentar efeitos ás suas fotos.

www.mazemobile.com

Enviar e-mail

Toque no icon “Email”. Depois de configurar a sua cona de email poderá receber e enviar e-mails. Estará mais perto dos suas amigos e clientes.

Musica

Toque no icon “música”. Poderá reproduzir musicas por Artistas, Albuns...

FM Radio

Com os auscultadores ligados toque no icon “Rádi FM”, de seguida selecione a frequência de radio que pretende.

Alterar o Tema do seu Smartphone

Toque no icon ("...". "....". "▭". "≡ "), no Menu “wallpaper”, selecione a imagen, de seguida toque em “Set Wallpaper”.

Utilizzare i tasti del telefono

In qualsiasi schermata, Premere ("◁"."◁"."<"."⮌") , ritorno alla prima interfaccia o all’uscita.
Premere ("○"."▢"."⌂")chiave di casa , ritorno al menu.
Premere("..."."...."."▭"."≡"), visualizzare la lista di impostazione-options. Toccare il pulsante “on/off”, spegnere o accendere la schermata; premere a lungo “on/off”bottone per pochi secondi, è possibile scegliere dispegnere o riavviare il telefono. Premere e tenere il tasto “on/off” e quello della riduzione del volume, sarà l’intercettazione dello schermo.

Commutazione della lingua

Toccare l’icona “Impostazioni”. Così si può andare in campo di “Lingua e immissione”, allora si può scegliere la lingua sul campo della “Lingua”.

Effettuare chiamate

Premendo il pulsante di “people”, e-mail, messaggio o un qualsiasi numero di telefono sul telefono, allora si effettua una telefonata. Oppure fare una telefonata utilizzando la tastiera quadrante nel programma applicativo “Composizione”.

Messaggi

Toccare l’icona “Messaggi”. Quindi è possibile inviare un messaggio a un altro utente. I nomi degli ingressi e numeri di telefono sul campo “ricevitore”, o scegliere qualcuno nella lista dei contatti, quindi premere il tasto “invio” dopo aver inserito il messaggio. Si prega di premere il pulsante “ ⊕ ” se si desidera inviare una fotografia, video e così via.

Input e modificare

La Telefonia Mobile avrà qualche consiglio quando si sta introducendo. Se si desidera moddificare un testo, si preda di scegliere il testo e premerlo per alcunni secondi, spostare il punto insetting o utilizzando i modi tra cui il scegliere tutto, tagliare e copiare.

Recordo momenti colorati

Toccare l'icona "Fotocamera" per aprire la fotocamera. La Telefonia Mobile supporta una varietà di immagini di bellezza intelligente, HDR, inquadrature panoramiche, modalità di sorriso identificata automaticamente.

Funzioni della fotocamera vocali consentono piccola riunione di amici, foto di famiglia per aggiungere più divertimento e calore.

Godetevi delle foto colorate

Toccare l'icona "Galleria" per aprire l'atlante. Sentitevi liberi di navigare fotografie, ricordi muoversi del momento. Visualizzare una foto, toccare " "per entrare nella modalità di modifica, è possibile ritagliare le foto, regolare gli effetti di filtro colore, come ad esempio l'aumento operazioni dell'abbellimento.

Fermaglio e spostando

Toccare l'icona "Camera" per aprire la fotocamera, passare alla modalità video. Tocca " ", videoclip pronti per il momento importante nella tua vita in qualsiasi momento.

Invia l'e-mail

Toccare l'icona “Email” Dopo aver impostato l'account e-mail, è possibile inviare e ricevere messaggi via cellulare, è possibile tenersi in contatto con amici o clienti in qualsiasi momento e qualsiasi posto.

Godetevi della musica meravigliosa

Toccare l'icona “Musica”. è possibile riprodurre brani attraverso Artisti, Album, Canzoni e altri modelli.

Trasmissione FM

Inserire la spina di easrphone nella presa. Toccare l'icona “Trasmissione FM” in modo da poter scegliere la frequenza radio.

Cambiare il tema

Toccare ("...". "....". "▭". " ≡ ") , nella colonna di “Wallpaper”, selezionare una foto e poi toccare “Imposta sfondo”.

كيف تستخدم مفاتيح الهاتف

في شاشة، اضغط ("↩"."<"."⁖"."⁖") ، للعودة إلى الشاشة السابقة أو الخروج من التطبيق.

اضغط مفتاح الاستقبال ، للعودة إلى القائمة الرئيسية.

الزر ("≡"."▭"."...."."...") ، لعرض إعدادات / قائمة الخيارات.

اضغط على الزر " على / من 'زر'، لتشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة ومنع الشاشة.

اللغة

انقر على أيقونة الإعداد. انتقل لأسفل واضغط على "اللغة 'والإدخال " '، ثم اختيار اللغة في حقل' 'اللغة

المكالمات

اضغط على " الاتصال " رمز، والبريد الإلكتروني، رسالة أو أي رقم على الهاتف لإجراء مكالمة. أو إجراء مكالمة هاتفية عن طريق إدخال رقم على لوحة المفاتيح الطلب على "الطلب' تطبيق.

الرسائل

اضغط على "الرسائل" 'رمز' لإرسال رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بك. إدخال اسم أو رقم على المتلقي قدم أو اختار شخص ما من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ثم اضغط على زر الإرسال بعد كتابة الرسالة.

اضغط على زر " ⊕ " إذا كنت تريد إرفاق صورة، فيديو، ملف، الخ

كتابة ونسخ النص

الهاتف المحمول سيجعل توصية أثناء الكتابة.

إذا كنت ترغب في نسخ أو قص النص، اضغط لفترة طويلة على النص لبضع ثوان، واستخدم الأسهم لتحديد اختيار، أو " تحديد كافة "الخيارات ونسخ أو لصق لك النص.

الة تصوير

اضغط على " كاميرا " رمز لفتح الكاميرا. الهاتف المحمول HDRيدعم مجموعة متنوعة من الصورة، وسائط، التحكم الصوتي ... ETSبانورامية، ووضع ابتسامة تلقائية، يسمح باتخاذ مجموعة أو عائلة الصور دون الحاجة إلى لمس الهاتف

خاصية العرض

اضغط على " معرض " رمز لفتح معرض لذلك. اضغط " " للدخول إلى وضع طبعة. يمكنك إضافة تأثيرات فلتر اللون، تدوير، إضافة إطارات الخ ...

كاميرا فيديو

اضغط على "كاميرا" 'رمز' لفتح الكاميرا والتحول إلى وضع الفيديو. اضغط " " لتسجيل الفيديو.

MAZE www.mazemobile.com

البريد

اضغط على "البريد الإلكتروني" 'رمز'. بعد وضع حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، يمكنك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني في هاتفك في أي مكان كنت.

الموسيقى

اضغط على "الموسيقى" 'رمز'، والاستماع إلى الموسيقى الخاصة بك. قائمة التشغيل يمكن تصنيفها من قبل الفنانين، البوم، وغيرها.

الراديو

توصيل سماعات لمقبس الصوت، اضغط على " راديو " رمز وحدد تردد.

الخلفية

اضغط (" ≡ "." ▭ "."...."."...") وفي الشاشة الرئيسية، اختر 'ورق الحائط .' 'اختيار الصورة ثم اضغط على' 'تعيين كخلفية

www.mazemobile.com

راهنمای استفاده از کلیدهای دستگاه

در هر صفحه، می توانید با کلیک روی ("↩" . ">" . "<" . "<") به صفحه ی قبلی بروید یا از برنامه خارج شوید. در هر صفحه با کلیک روی ("☰" . "▭" . "...." . "...") به صفحه ی اصلی بازمی گردید. با کلیک روی ("⌂" . "□" . "○") می توانید لیست تنظیمات را مشاهده نمایید.
با فشردن کلید "روشن/خاموش" صفحه نمایش تلفن همراه شما روشن یا خاموش شده و می توانید صفحه نمایش را قفل نمایید.
با فشردن و نگه داشتن کلید "روشن/خاموش" می توانید دستگاه را خاموش کرده یا مجددا راه اندازی کنید

تنظیم زبان کار با دستگاه

روی آیکون تنظیمات کلیک کنید؛ صفحه را به پائین کشیده و روی "زبان و ورود اطلاعات " کلیک کنید اکنون زبان مورد نظر خود را از بخش "زبان" انتخاب کنید .

برقراری ارتباط تلفنی

با لمس و فشردن آیکون "مخاطبین"، رایانامه ها، پیام ها و یا هر عددی در تلفن همراه خود می توانید تماس تلفنی برقرار کنید.
همچنین می توانید با وارد کردن شماره مورد نظر با استفاده از صفحه کلید و فشردن دکمه ی تماس، تماس تلفنی برقرار کنید.

ارسال پیام

برای فرستادن پیام به مخاطبین خود، روی آیکون "پیام رسانی" کلیک کنید و برای ایجاد پیام جدید آیکن ▤ را انتخاب نمایید.
در بخش دریافت کننده نام مخاطب مورد نظر یا شماره او را وارد کرده؛ پس از وارد کردن متن پیام خود دکمه ی ارسال را بفشارید.
اگر قصد الصاق عکس، ویدئو یا حتی یک فایل را به پیام خود دارید روی علامت ⊕ کلیک کنید.

نوشتن و کپی کردن متن

به منظور تسریع در نوشتن پیام یا هر متن دیگر، تلفن همراه شما گزینه هایی را با توجه به کلمات در حال نگارش به شما پیشنهاد می کند. برای کپی یا کات کردن یک متن، متن مورد نظر را انتخاب کرده، روی بخشی از متن انتخابی کلیک کرده و چند لحظه انگشت خود را نگه دارید سپس از بین گزینه های انتخابی عملیات مورد نظر خود را انتخاب کرده و اجرا نمایید.

دوربین

روی آیکون "دوربین" کلیک کنید. گوشی از حالت های متنوع تصویرمثل HDR، پانوراما، تشخیص خودکارلبخند و... پشتیبانی می کند.حالت کنترل صدا این امکان را به شما می دهد که یک عکس خانوادگی یا دسته جمعی بدون لمس کردن صفحه بگیرید.

گالری

روی آیکون گالری کلیک کنید با ورود به بخش گالری می توانید عکس های موجود در تلفن همراه خود را مشاهده کنید.
روی یک عکس کلیک کنید تا باز شود.
برای ویرایش هر عکس، روی آیکون کلیک کنید تا به حالت تغییر دادن وارد شوید. در این بخش می توانید افکت های مختلفی را روی عکس خود پیاده سازی کنید.

دوربین فیلم برداری

روی آیکون دوربین کلیک کنید برای رفتن به حالت فیلم برداری روی آیکون کلیک کنید.

www.mazemobile.com

ایمیل

روی آیکون ایمیل کلیک کنید بعد از انجام تنظیمات حساب کاربری ایمیل خود می توانید ایمیل های خود را دریافت و ارسال کنید.

موسیقی

روی آیکون موسیقی کلیک کنید و به موسیقی مورد نظرخود گوش دهید،شما می توانید لیست ترانه های خود را بر اساس، خواننده، آلبوم وغیره دسته بندی کنید.

رادیو اف ام

برای استفاده از رادیو هدفون خود را به دستگاه متصل کرده روی آیکون رادیو کلیک کنید. پس از انتخاب و تنظیم فرکانس مورد نظر می توانید به رادیو گوش فرا دهید.

تنظیم تصویر پس زمینه

روی علامت (" ≡ "." ▭ "."...."."...") کلیک کنید و سپس در صفحه ی اصلی، با کلیک روی "تصویر پس زمینه" یک تصویر را انتخاب کنید سپس با کلیک روی "تنظیم تصویر پس زمینه" تصویر انتخابی را در پس زمینه تلفن همراه خود مشاهده نمایید.

Cara menggunakan tombol ponsel

Di layar apa saja, tekan ("◁". "◁". "<". "↩") untuk kembali ke layar sebelumnya atau keluar dari aplikasi.Tekan ("○". "▢". "⌂") untuk kembali ke menu utama.Tekan („…"„…."„ ▭ ". „ ≡ ") untuk menampilkan daftar pengaturan/pilihan.Tekan tombol "on/off" beberapa saat untuk mematikan atau memulai ulang ponsel Anda.Tekan dan tahan tombol "on/off" sambil menekan tombol memperkecil volume untuk merekam tampilan layar.

Bahasa

Tekan ikon pengaturan. Gulung ke bawah dan tekan "Language and input", kemudian pilih bahasa di bagian "language".

Panggilan

Tekan ikon "contact", email, pesan, atau nomor apa pun di ponsel Anda untuk melakukan panggilan telepon.Panggilan telepon juga dapat dilakukan dengan memasukkan nomor pada keyboard di aplikasi "dial".

Pesan

Tekan ikon "Messaging" untuk mengirim pesan ke kontak Anda. Masukkan nama atau nomor di bagian penerima atau pilih salah seseorang dalam daftar kontak, kemudian tekan tombol kirim setelah pesan selesai ditulis. Tekan tombol " ⊕ " kalau Anda ingin menambahkan gambar, video, file, atau lainnya.

Menulis dan menyalin teks

Ponsel akan menampilkan rekomendasi saat Anda mengetik. Jika Anda ingin menyalin atau memotong teks, tekan teks selama beberapa detik dan gunakan tanda panah yang muncul untuk memilih atau menekan pilihan "select all" untuk menyalin dan menempelkan teks Anda.

Kamera

Tekan ikon "camera" untuk mengaktifkan kamera. Ponsel mendukung beragam mode gambar,HDR, panorama, mode senyum otomatis, dan sebagainya.Kendali suara memungkinkan Anda mengambil foto grup atau keluarga tanpa perlu menyentuh ponsel.

Galeri

Tekan ikon "gallery" untuk membuka galeri dan melihat-lihat foto Anda. Tekan pada satu foto untuk membukanya. Tap " " untuk masuk mode penyuntingan. Anda bisa menambahkan efek filter warna, memutar foto, menambah bingkai, dan efek-efek lainnya.

Kamera video

Tekan ikon "Camera" untuk menjalankan kamera dan beralih ke mode video. Tekan " " untuk mulai merekam video.

www.mazemobile.com

Mail

Tekan ikon "Email". Setelah akun email Anda sudah diatur, Anda bisa mengirim dan menerima email di ponsel ada di mana saja.

Music

Tekan ikon "Music" untuk mendengarkan lagu-lagu Anda. Daftar lagu dapat dikategorikan berdasarkan nama artis, album, dan lainnya.

Radio FM

Colokkan earphone ke colokan audio, tekan ikon " Radio" dan pilih frekuensi.

Tema

Tekan ("...". "....". "▭". "≡") di layar utama dan pilih "Wallpaper". Pilih gambar dan tekan "Set as wall paper".

Cách sử dụng các nút bấm

Trên màn hình, nhấn ("◁"."◁"."<"."↩") để trở lại màn hình trước đó hay thoát trình ứng dụng. Nhấn ("○"."▢"."⌂")để trở về màn hình chủ.Nhấn („…"„…."„▭"„≡") để hiển thị cài đặt/danh sách lựa chọn. Nhấn nút "on/off", để mở/tắt màn hình và khóa màn hình cảm ứng.Ấn lâu nút "on/off" để tắt hay mở điện thoại. Ấn và giữ nút "on/off" đồng thời sau đó ấn nút volume giảm (-) để chụp ảnh màn hình.

Ngôn ngữ

Nhấn biểu tượng cài đặt. Kéo xuống phía dưới và nhấn "Language and input", sau đó chọn ngôn ngữ trong mục "language".

Cuộc gọi

Ấn biểu tượng "contact", để sử dụng email, tin nhắn hay gọi số điện thoại. Hoặc tạo cuộc gọi bằng cách nhập số từ bàn phím quay số trên trình ứng dụng "Dial".

Tin nhắn

Nhấn biểu tượng "Tin nhắn" để gửi tin nhắn đi. Nhập tên hay số lên trường người nhận hoặc chọn từ danh bạ, sau đó ấn nút gửi sau khi đã soạn tin. Ấn nút "⊕" nếu bạn muốn thêm ảnh,video, file,...

Viết và copy đoạn văn bản

Máy sẽ gợi ý trong khi bạn viết. Nếu bạn muốn copy hay cắt đoạn văn bản, ấn giữ lâu đoạn văn bản vài giây và sử dụng mũi tên lựa chọn để chọn, hoặc chọn “select all” để copy hay dán đoạn văn bản.

Máy ảnh

Biểu tượng “máyảnh” dùng để mởứng dụng chụp ảnh. Điện thoại hỗ trợ các chế độảnh chụp khác nhau, chụp toàn cảnh HDP, chế độ tự động nhận diện nụ cười,..... Kiểm soát bằng giọng nói cho phép chụp ảnh nhóm hoặc ảnh gia đình mà không cần phải chạm máy.

Gallery

Nhấn biểu tượng “gallery” để mở thư viện ảnh, nhấn chọn 1 ảnh để mở to ảnh đó. Nhấn “ ” để vào chế độ chỉnh sửa. Bạn có thêm hiệu ứng lọc màu,xoay quanh, thêm khung, ...

Camera quay phim

Nhấn biểu tượng “Camera” để mở camera và đổi sang chế độ quay. Nhấn “ ” để quay video.

www.mazemobile.com

Email

Nhấn biểu tượng “Email”. Sau khi cài đặt tài khoản email của bạn, bạn có thể gửi và nhận thư bằng điện thoại bất kỳ đâu.

Âm nhạc

Nhấn biểu tượng “Music” và thưởng thức âm nhạc của bạn. Danh sách bài hát có thể sắp xếp theo mục Nghệ sĩ, album hay các mục khác.

Đài FM

Cắm tai nghe vào giắc tiếng, nhấn biểu tượng “Radio” và lựa chọn tần số.

Chủ đề

Nhấn ("..."."...."."▭"."≡") và trên màn hình chủ, chọn “Wallpaper”, chọn một bức tranh và sau đó nhấn “Set as wallpaper”

วิธีการใช้ปุ่มทางลัดต่างๆ

ในหน้าใดก็ตาม กด ("◁"."◁"."<"."⮌") เพื่อกลับ หรือออกจากแอพพลิเคชั่น.แตะ ("○"."□"."⌂") เพื่อกลับสู่เมนูหลัก.แตะ („…"„…"„▭"„≡ ") เพื่อแสดงการตั้งค่า.แตะปุ่มเปิด / ปิดเพื่อล็อคหน้าจอ.กดเปิด / ปิด ค้างไว้เพื่อปิดหรือรีสตาร์ทมือถือของคุณ.กดปุ่ม เปิด/ปิด พร้อมปุ่มลดเสียงเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ.

ภาษา

กดตั้งค่า. แล้วกดไปที่ **"Language input"** เลือกภาษาในแถบ **"Language"**

การโทร

กดที่ **"Contact"**, อีเมล, ข้อความ หรือตัวเลขใดก็ได้เพื่อโทร. หรือพิมพ์เบอร์โทรลงใน**application "Dial"**

การส่งข้อความ

เพื่อส่งข้อความให้ผู้ที่ต้องการติดต่อ. ใส่ชื่อหรือเบอร์โทรในช่องผู้รับหรือเลือกจากชื่อในคอนแทคท์.กดปุ่ม **send** หลังจากเขียนข้อความเสร็จ.กดปุ่ม " ⊕ " เพื่อแนบรูปภาพหรือข้อมูลอื่น.

การเขียนและการคัดลอกข้อความ

โทรศัพท์ จะทำการแนะนำเมื่อคุณเขียน. หากคุณต้องการจะคัดลอกหรือตัดตัวอักษร, ให้กดค้างที่ตัวอักษรสักครู่ และเลือกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อเลือก,หรือเลือกทั้งหมดหรือการคัดลอกหรือวาง.

กล้อง

แตะที่ไอคอน **"camera"** เพื่อเปิดตัวกล้อง . โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้รองรับโหมดภาพหลากหลายประเภท, **HDR** พาโนรามาโหมดรอยยิ้มอัตโนมัติ ฯลฯการควบคุมด้วยเสียงจะช่วยในการถ่ายภาพกลุ่มหรือครอบครัวได้โดยไม่ต้องสัมผัสจอ.

อัลบั้มภาพ

กด**"gallery"**เพื่อเปิดคลังภาพ กดเข้าไปที่รูปเพื่อเปิดรูปขึ้นมา, กดเข้าไปที่รูปเพื่อเปิดรูปขึ้นมา. กด " " เพื่อเข้าโหมดปรับแต่ง .คุณสามารถใส่ฟิลเตอร์ กรอบ และหมุนภาพได้.

กล้องวีดีโอ

แล้วกดเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอเพื่อเข้าโหมดวิดีโอ. กด" "

เพื่อถ่ายวิดีโอ

www.mazemobile.com

อีเมล์

กด **"Email"** . หลังจากตั้งค่าเมล์ของคุณแล้ว, คุณสามารถตรวจสอบเมล์เมื่อไรก็ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม.

เพลง

กด "music" and เพื่อฟังเพลงของคุณ. เพลย์ลิสต์สามารถจำแนกได้ตามรายชื่อศิลปิน อัลบั้ม และอื่นๆ.

วิทยุเอฟเอ็ม

เสียบหูฟัง, แล้วกดเข้าแอพพลิเคชั่น **"radio"** แล้วเลือกคลื่นความถี่.

ธีม

กด ("…"."…."."▭"."≡") ในหน้าหลักแล้วเลือก **Select " Wallpaper,"wallpaper"** เลือกรูป แล้วกด **"set as wallpaper"** เพื่อตั้งค่าเป็นวอล์เปเปอร์.

www.mazemobile.com

SAFETY INFORMATION

PLEASE READ THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY SO THAT YOU CAN USE YOUR PHONE IN COMPLETE SAFETY:

1. CHILDEN: BE VERY CAREFUL WITH CHILDREN AND YOUR PHONE. A MOBILE PHONE CONTAINS A NUMBER OF DETACHABLE PARTS. EXERCISE GREAT CARE WHEN CHILDREN ARE IN CLOSE PROXIMITY TO THE PHONE. THE PHONE CONTAINS SMALL PARTS THAT COULD BE SWALLOWED OR CAUSE CHOKING. IF YOUR PHONE IS EQUIPPED WITH A CAMERA OR LIGHTING DEVICE, DO NOT USE IT TOO NEAR CHILDREN OR ANIMALS.

2. HEARING: PROLONGED LISTENING AT FULL POWER USING A LIGHTWEIGHT HEADSET OR HEADPHONES CAN DAMAGE YOUR HEARING. REDUCE THE VOLUME TO THE LOWEST POSSIBLE LEVEL WHEN LISTENING TO MUSIC OR CONVERSATIONS. AVOID HIGH VOLUMES OVER EXTENDED PERIODS.

3. DRIVING: EXERCISE CARE WHEN DRIVING. DRIVING REQUIRES MAXIMUM ATTENTION AT ALL TIMES IN ORDER TO MINIMIZE THE RISK OF ACCIDENTS. USING A MOBILE PHONE CAN DISTRACT THE USER AND RESULT IN AN ACCIDENT. YOU MUST FULL COMPLY THE LOCAL REGULATIONS AND LAWS IN FORCE REGRADING THE USE OF CELL PHONES WHILST DRIVING. YOU ARE NOT ALLOWED TO USE THE PHONE WHILST DRIVING. A HANDS-FREE KIT SHOULD NOT BE REGARED AS AN ALTERNATIVE SOLUTION. FLYING: TURN YOUR PHONE OFF WHEN FLYING. REMEMBER TO TURN YOUR PHONE OFF WHEN YOU ARE IN A PLANE (GSM+BLUETOOTH) AS IT MAY CAUSE INTERFERENCE.

4. HOSPITALS: TURN YOUR PHONE OFF NEAR ANY MEDICAL DEVICES. IT IS EXTREMELY DANGEROUS TO LEAVE A PHONE SWITCHED ON NEAR MEDICAL DEVICES AS IT MAY CAUSE INTERFERENCE. YOU MUST OBSERVE ANY INSTRUCTIONS OR WARNINGS IN HOSPITALS AND TREATMENT CENTRES. REMEMBER TO TURN YOUR PHONE OFF IN SERVICE STATIONS. DO NOT USE YOUR DEVICE IN A PETROL STATION NEAR FUEL. IT IS DANGEROUS TO USE YOUR PHONE INSIDE A PROFESSIONAL GARAGE.

5. ELECTRONIC IMPLANTS AND PACEMAKERS: USERS WHO WEAR PACEMAKER OR WHO ARE FITTED WITH AN ELECTRONIC IMPLANT MUST HOLD THE PHONE ON THE OPPOSITE SIDE TO THEIR IMPLANT AS A PRECAUTION WHEN MAKING A CALL. IF YOU NOTICE THAT YOUR PHONE IS CAUSING INTERFERENCE WITH A PACEMAKER, SWITCH IT OFF IMMEDIATELY AND CONTACT THE MANUFACTURER OF THE PACEMAKER FOR ADVICE ON WHAT ACTION TO TAKE.

6. FIRE HAZARD: DO NOT LEAVE YOUR DEVICE NEAR HEAT SOURCE SUCH AS RADIATORS OR COOKERS. DO NOT LEAVE YOUR PHONE CHARGING NEAR FLAMMABLE MATERIALS AS THERE IS A REAL RISK OF FIRE.

7. CONTACT WITH LIQUID: DO NOT EXPOSE THE PHONE TO LIQUID OR TOUCH IT WITH WET HANDS. ANY DAMAGE CAUSED BY WATER MAY BE IRREPARABLE.

8. USE ONLY MAZE APPROVED ACCESSORIES. THE USE OF UNAUTHORISED ACCESSORIES MAY DAMAGE YOUR PHONE OR CAUSE A SAFETY RISK.

9. DO NOT DESTROY THE BATTERIES AND CHARGERS. NEVER USE A BATTERY OR CHARGER THAT HAS BEEN DAMAGED. KEEP BATTERIES AWAY FROM MAGNETIC OBJECTS AS THE LATTER MIGHT CAUSE A SHORT-CIRCUIT BETWEEN THE POSITIVE AND NEGATIVE TERMINALS OF YOUR BATTERIES AND PERMANENTLY DESTROY THE BATTERY OR PHONE. AS A GENERAL RULE, YOU SHOULD NOT EXPOSE THE BATTERIES TO VERY HIGH OR LOW TEMPERATURE (BELLOW 0℃ OR ABOVE 45℃). DIFFERENCES IN TEMPERATURE MAY REDUCE BATTERY AUTONOMY AND SERVICE LIFE.

10. SHOCK AND IMPACT: HANDLE AND USE YOUR PHONE WITH THE UTMOST CARE. PROTECT YOUR PHONE: SHOCK AND IMPACT MAY DAMAGE IT. SOME PARTS OF YOUR PHONE ARE MADE FROM GLASS AND MIGHT BREAK IF THE PHONE IS DROPPED OR IS SUBJECT TO SEVERE IMPACT. AVOID DROPPING YOUR PHONE. DO NOT TOUCH THE SCREEN WITH SHARP OBJECTS.

11. ELECTRIC SHOCK: DO NOT TRY TO DISMANTLE YOUR PHONE AS THERE IS A VERY REAL RISK OF ELECTRIC SHOCK.

12. MAINTENANCE: IF YOU WANT TO CLEAN YOUR HEADSET, USE A DRY CLOTH (DO NOT USE A SOLVENT, SUCH AS BENZENE, OR ALCOHOL).

13. RECHARGE YOUR PHONE IN A WELL VENTILATED AREA. DO NOT RECHARGE YOUR DEVICE WHEN IT IS RESTING ON A SOFT SURFACE.

14. DAMAGE TO MAGNETIC STRIPS: KEEP YOUR PHONE AWAY FROM CREDIT CARDS AS THEY MAY DAMAGE THE DATA ON THE MAGNETIC STRIPS.

www.mazemobile.com

www.mazemobile.com